


TYP 450.3 /4 (ausser , 450.418) ab 11.9.00

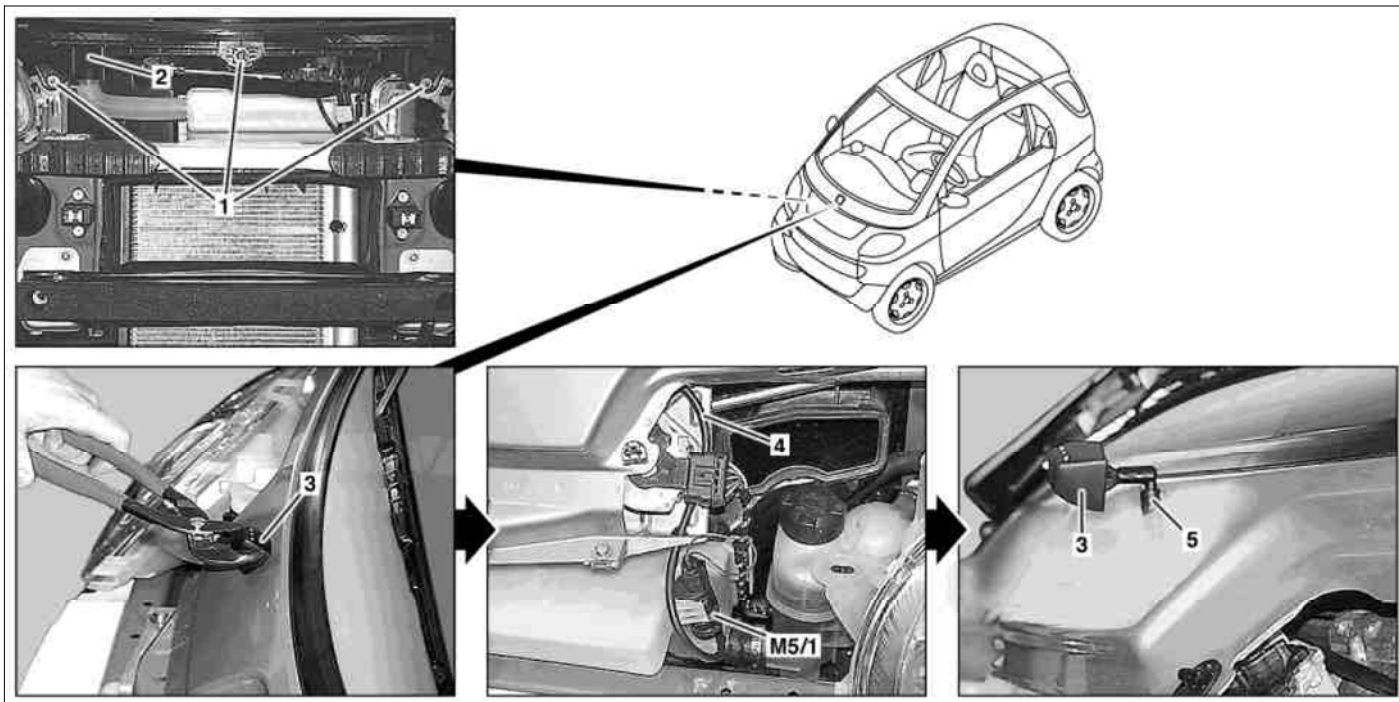

P82.35-2216-09

1 Schrauben  
2 Schiene

3 Waschdüse  
4 Wasserschlauch

5 Winkelstück  
M5/1 Pumpe Scheibenwaschwasser

	Ausbauen		
1	Lufteintritt ausbauen		AR83.25-P-1401SM
2	CBS Front ausbauen		AR88.00-P-1010SM
3	Schrauben (1) herausdrehen und Schiene (2) abnehmen		
4	Waschdüse (3) aus der Karosserie ziehen	Lackierung nicht verkratzen. Waschdüse (3) lässt sich nicht zerstörungsfrei ausbauen.	
5	Wasserschlauch (4) an der Pumpe Scheibenwaschwasser (M5/1) abziehen und Anschluss der Pumpe Scheibenwaschwasser (M5/1) mit geeignetem Schlauchstück verschließen		
6	Waschdüse (3) mit Wasserschlauch (4) herausziehen	Auf Verlauf achten.	
	<b>Einbauen</b>		
7	Wasserschlauch (4) einbauen und auf den Anschluss der Pumpe Scheibenwaschwasser (M5/1) aufstecken		
8	Winkelstück (5) positionieren	Der Schlauchanschluss am Winkelstück (5) muss in Fahrtrichtung zeigen.	
9	Funktionstest der Waschdüse (3) durchführen		
10	Waschdüse (3) einbauen	Auf das vollständige Einrasten der Waschdüse (3) achten.	
11	Einstellung der Waschdüse (3) kontrollieren und bei Bedarf korrigieren		AR82.35-P-6975SM
12	Schiene (2) einbauen und mit Schrauben (1) festdrehen		
13	CBS Front einbauen		AR88.00-P-1010SM
14	Lufteintritt einbauen		AR83.25-P-1401SM